



**DOORBAN**


**BLUETOOTH RECEIVER**

[www.atibinco.ir](http://www.atibinco.ir)



به منظور امنیت بیشتر و جلوگیری از ضرر و زیان‌ها به نکات زیر توجه فرمایید.

اخطار: صدمات و از کارافتادگی‌ها	
از قرار دادن دستگاه در محیط مرطوب و گرم خودداری نمایید.	
از عبور جریان بیش از حد سیم‌ها و خم کردن آنها و قرار دادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری نمایید.	
از دستمال خشک جهت تمیز کردن استفاده نمایید تا از الکتریسیته ساکن (احتمالی) و از کارافتادگی دستگاه جلوگیری نمایید.	
از نصب محصول داخل جعبه فلزی خودداری نمایید.	



لیست ۱

- دستگاه دوربان
- رول پلاک
- دفترچه راهنما
- پیچ




نصب و راه اندازی:

محل نصب دستگاه را مشخص کرده و دستگاه دوربان را با استفاده از پیچ‌های موجود به صورت محکم بر روی سطح نصب کنید. و سپس سیم‌بندی‌ها را انجام دهید.

**معرفی ترمینال‌ها:**

۱. ترمینال‌های ۱ و ۲ جهت ورودی تغذیه، ۱۲ ولت AC یا DC با جریان حداکثر ۱ آمپر می‌باشد.  
توجه: برای تغذیه دستگاه حتماً از ولتاژ ۱۲ ولت استفاده نمایید در غیر این صورت دستگاه معیوب می‌شود.


۲. ترمینال‌های ۳ و ۴ خروجی رله می‌باشد.  
توجه: خروجی دستگاہ به ۲ ن باز (Normally Open)  
می‌باشد و به صورت لحظه‌ای تحریک می‌گردد.  
توجه: حداکثر جریان خروجی دستگاہ ۱ آمپر می‌باشد.

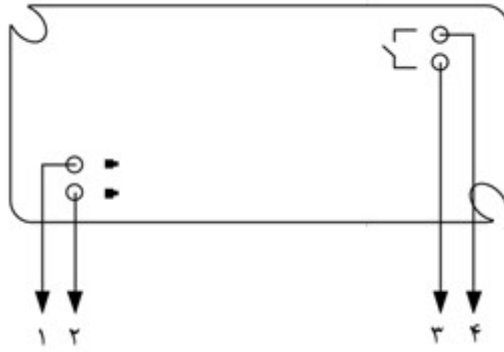

## مدیریت دستگاه:

وارد برنامه شوید و با زدن دکمه  در پایین صفحه کد QR روی جعبه دستگاه را اسکن نمایید و در صورت تایید دکمه مرحله بعد را بزنید.

بسته به محل استفاده یکی از گزینه‌های خانه یا شرکت یا ... را انتخاب کنید و مرحله بعد را بزنید.

در این مرحله می‌توانید با زدن دکمه  در وسط صفحه رله و کلید دستگاه را تست نمایید.

در صورت تمایل در این مرحله می‌توانید ریموت مورد نظر خود را بر روی دستگاه کپی نمایید. به این صورت که با زدن


هر کدام از دکمه‌های  یا  یا  یا  دکمه مورد

نظر ریموت را فشار دهید، بعد از تکمیل این مرحله هر کدام از دکمه‌ها که فعال باشد تغییر رنگ خواهد داد (برای مثال


 )

در انتها دکمه اتمام را فشار دهید.




### اضافه کردن کاربر موبایل:


اگر مدیر دستگاه هستید با فشردن دکمه  از منوی پایین، وارد صفحه اضافه کردن کاربر شوید، نام کاربری دلخواه را وارد کرده و شماره موبایل کاربر را وارد کنید ( در صورت تمایل می‌توانید تیک ادمین را هم بزنید) و دکمه ساخت کاربر را بزنید.

### اضافه کردن کاربر ریموت:


اگر مدیر دستگاه هستید با فشردن دکمه  از منوی پایین، وارد صفحه اضافه کردن کاربر شوید نام کاربری دلخواه را وارد کرده و دکمه ساخت کاربر را بزنید تا کاربر ریموت برای دستگاه تعریف شود، سپس با انتخاب هر یک از کلیدهای فعال شده در صفحه و نگه‌داشتن یکی از دکمه‌های ریموت، ریموت مورد نظر بر روی دستگاه کپی می‌شود.

### مدیریت کاربرها:

با زدن دکمه  در پایین صفحه وارد منوی مشاهده کاربرها شده و لیست کاربرهای اضافه شده به دستگاه بر روی صفحه ظاهر خواهد شد. علامت  معرف کاربر ریموت و  معرف کاربر موبایل می‌باشد.

برای حذف کاربر، کنار هر کاربر دکمه  می‌باشد که با لمس آن و تایید آن حذف کاربر انجام می‌گیرد.

#### گزارش گیری از دستگاه:

با زدن منو  در پایین صفحه، وارد صفحه مشاهده گزارش شده و با فشردن کلید "گزارش عملکرد دستگاه" لیست ورود و خروج را مشاهده خواهید نمود.

اضافه شدن کاربر:

هر کاربر با نصب برنامه و وارد کردن شماره موبایل خود، و وارد کردن پیامک ارسال شده وارد پنل کاربری خود می‌شود و می‌تواند به کلیدهای خود دسترسی پیدا کند.

#### اضافه کردن ویجت:

ویجت یا همان برنامه‌های کوچکی است که روی صفحه اصلی تلفن همراه شما جای می‌گیرد و هر زمان که وارد صفحه اصلی می‌شوید، فعال بوده و به مانند Shortcut در ویندوز عمل می‌نماید. برای ساخت ویجت، در داخل برنامه، دکمه مورد نظر را چند لحظه نگه داشته سپس رها کنید. در صفحه جدید، تیک ویجت سریع یا معمولی را زده و سپس با انتخاب رنگ ویجت، گزینه ویجت را بساز انتخاب کنید تا ویجت این کلید ساخته شود.



**آئی بین فناور ایساتیس**  
**(دانش بنیان)**

آدرس: تهران - میدان رسالت، خیابان فرجام، نرسیده به  
چهار راه خاور، خیابان شهید حسینعلی، (روبروی مدرسه  
خالق) پلاک ۹، واحد ۱۷، کدپستی: ۱۶۸۱۹۶۳۱۱۳  
تلفن: ۷۷۴۵۱۰۴۷